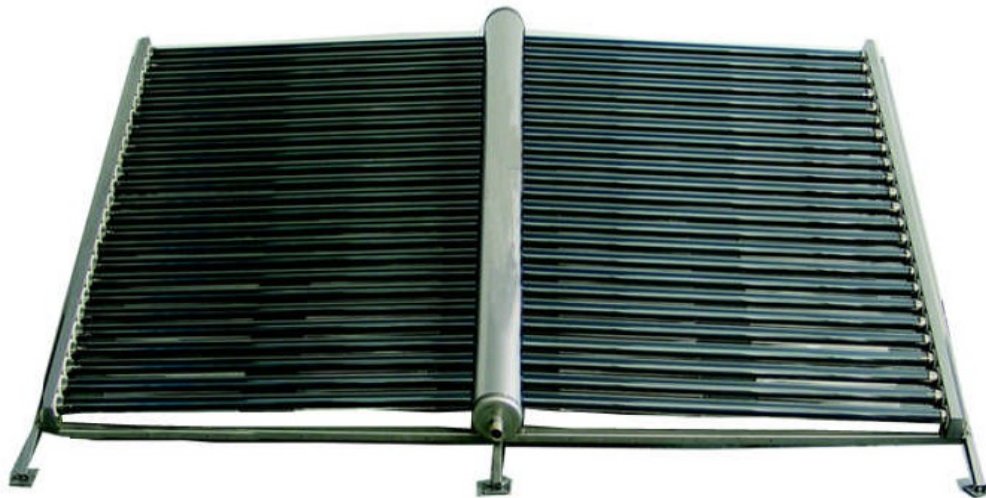


Solfanger RA HC 48/58 af typen all glass

RA HC 48/58 er en vakuumsolfanger med 48 rør (58x1800mm) af typen all glass.
 Ramme og manifold er udført i rustfrit stål.
 Dimensioner 3800 x 2000 mm.
 Udskiftningsrør altid på lager

Vigtigt vakuumsolfangerene må ikke udsættes for sollys før der er fyldt vand på anlægget.

Dimension alle mål i mm

	Bredde	Højde
Ydre mål ca	3800	2000

Tekniske specifikationer

Vægt	93
Areal brutto	7,60 m ²
Areal absorber	3,84 m ²
Areal aperture	4,56 m ²
Antal af vakuumsolfanger 58/1800 mm	48 stk.

Materiale specifikationer

Manifold	Rustfrit stål
Ramme	Rustfrit stål

Samling af solfanger RA HC 48/58 af type all Glass

FRONT



BACK




INSERT TUBES




PROJECT




Fra bagside

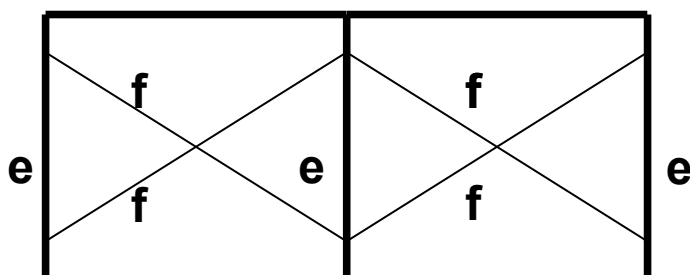

Fra siden

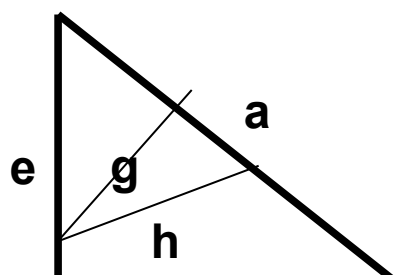

Oppe fra

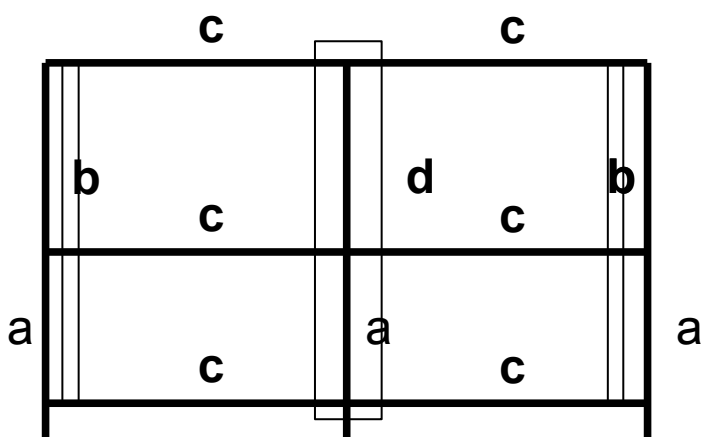

Stykliste

Symbol	Længde	Antal	Bemærkning
a	2100	3	Der er forskel på hullerne i siden, hullerne placeres på samme side som symbolet (a). Den med to huller i siden placeres i midten.
b		2	Rørholder.
c	1950	6	
d		1	Tank.
e	1600	3	Der er forskel på hullerne i siderne. Se a.
f	2260	4	Lille u profil.
g	1100	3	Lille u profil.
h	1060	3	Lille u profil.
		6	Fødder.
		3	Beslag til tank.

Montage

a og c udlægges på plant underlag. Bemærk at der er forskel på placering af huller i siderne af profil a. Profil med 2 huller skal side i midten. Hullerne på side profilerne skal placeres på samme side som symbolet a på oversigtstegningen. Profilerne samles.

Rørholderen b monteres, skal ikke spændes alt for fast, da den skal justeres ifm. vakuumrør montage.

Fødder monteres på a og på e.

Rammen kan nu hæves. Herefter kan profil E monteres. Bemærk at der er forskel på placering af huller i siderne af profil e. Profil med 2 huller skal side i midten. Hullerne på side profilerne skal placeres på samme side som symbolet e på oversigtstegningen.

Afstivningskryds f g h kan nu monteres.

På tanken monteres nu bærebæslag (2 stk.)

Det sidste bæslag monteres på rammen, dette gøres ikke fast i tanken.

Vakuumbørene kan nu monteres. Plastikskål placeres i rørholder. Gummiring sættes omkring vakuumrør ved indgang til tank. Se foto ”insert tupe”.

Efter endt montage kan rørholder gøres endelig fast.

Der bør fyldes vand på anlægget umiddelbart efter montage af vakuumbørene.